VERITAS WATER SYSTEM

「ベリタス ウォーター・システム」は、独自の磁性体活性炭により、
ご家庭の水道水から抗酸化機能水を製造するシステムです。
カビ臭やトリハロメタンなど有機物を除去する浄水機能も備えています。

ベリタス ウォーター・システムの仕様

品　　名	抗酸化機能水製造システム「ベリタス ウォーター・システム」
型　　式	VE-01
機　　能	水道水から抗酸化機能水を製造 塩素イオン、濁度除去（水道法水質データ参照）
抗酸化機能水製造能力	30,000リットル
濾過流量	毎分5.0リットル・水圧1.0kgf/cm²（水温20℃の場合）
濾材交換時期	30,000リットル使用時 または、約２年半使用時（１日平均30リットル使用した場合）
外形寸法	高さ27.5cm×直径10.6cm（ホースなど含まない本体）
重　　量	約1.5kg（満水時）
常用使用耐圧	0.7～3.5kg/cm²
常用使用温度	40℃以下
本体容器材料	ＡＢＳ樹脂
付属品	接続ホース（切替コック付）、取付固定用リング８個、本取扱説明書１部、保証書
製造元	株式会社ヤマト環境技術研究所
保証期間	１年間

ベリタス販売株式会社
〒108-0014 東京都港区芝4-5-8 池藤ビル
ＴＥＬ：03-3453-0705
お客様相談窓口（平日9:00～19:00、土・日・祝10:00～17:00）
0120-61-5554

お近くに水道工事店をご存知ないときは、
お客様がお住まいの最寄りの水道工事店
（全国管工事業共同組合連合の加盟店）を
ご案内できます。ご連絡ください。

取扱説明書

このたびは「ベリタス ウォーター・システム」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●正しくお使いいただくために、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
●大切に保管して必要なときにお読みください。

VERITAS WATER SYSTEM

ベリタス ウォーター・システム

取り付ける前に
必ず、お読みください。

VERITAS WATER SYSTEM

目　次

最も簡単で基本的な取付例・・・・・・・・2
操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・3
使用上のご注意事項 ・・・・・・・・・・・ 4
付属品と名称 ・・・・・・・・・・・・・・ 6
取り付け 1（蛇口への取付） ・・・・・・・ 6
取り付け 2（本体への接続） ・・・・・・・ 8
専門店に依頼が必要なケース・・・・・・・・9
異常が発生したとき ・・・・・・・・・・・10
交換時期について ・・・・・・・・・・・・11

上手に使って、家族みんなが健康な毎日

最も簡単で基本的な取付例

ベリタス ウォーター・システム

水道の蛇口をひねるだけで、
毎日、ベリタス ウォーターが、
いつでも、欲しい時に!

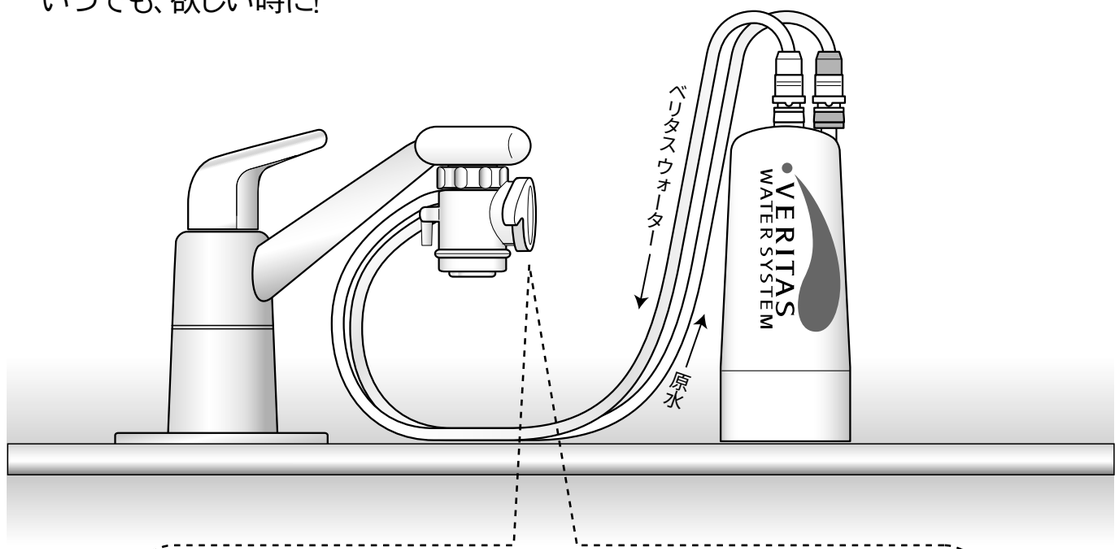

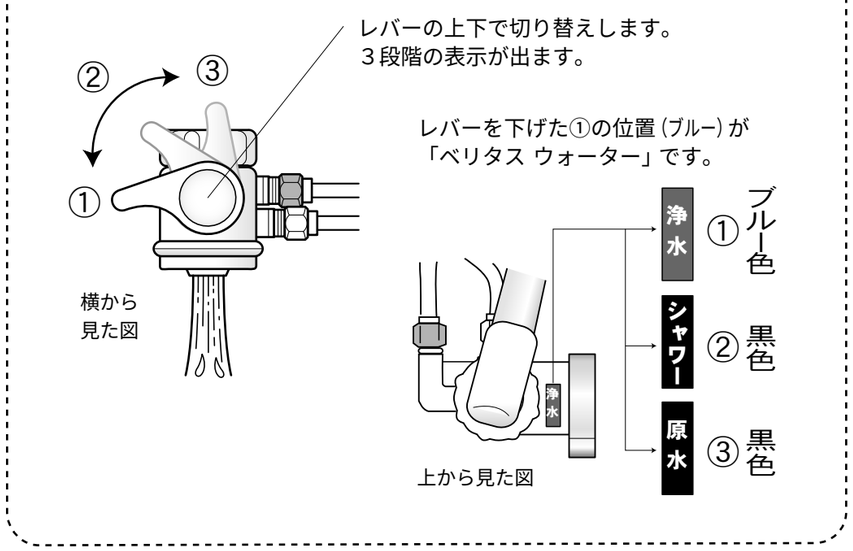

ベリタス ウォーターは、ご家族みんなの健康のために
約2年半（30,000リットル）毎日お使いいただけます。

操作方法

レバーを上下して、「浄水」、「シャワー」、「原水」の３段階切り替えです。

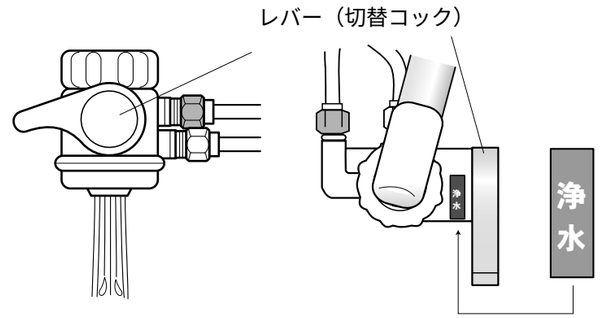

ブルー色（レバー下位置）

ベリタス ウォーターが出ます。

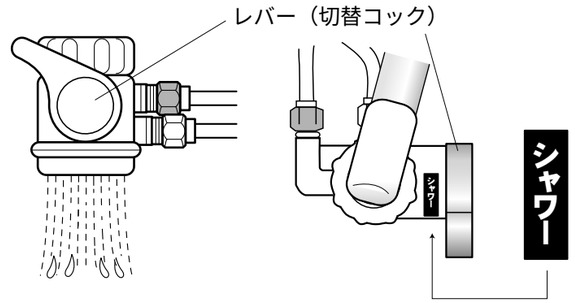

黒色（レバー中位置）

水道水がシャワーで出ます。

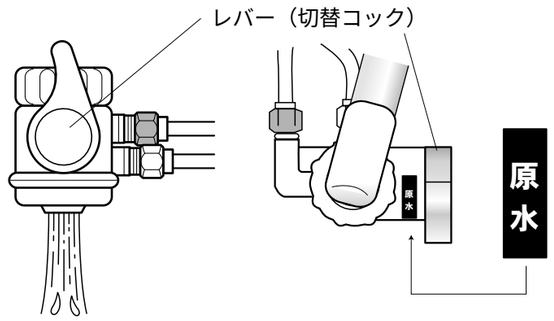

黒色（レバー上位置）

水道水(原水)が出ます。

水圧の高い地域では、「ベリタ スウォーター」使用時に安全弁から水が出ることがあります。そのときは、蛇口で流量を絞ってお使いください。
流量を絞っても止まらない時は、目詰りによる製品の使用限界状態です。新しい製品に交換する必要があります。

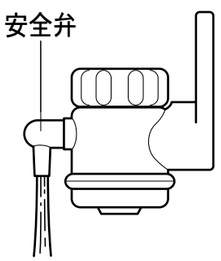

使用上のご注意事項

この取扱説明書および製品には、安全にお使いいただくために、
いろいろな絵表示をしています。
内容を理解しないで誤って取扱をすることにより生じる内容を、
次のように区分しています。
内容をよく理解してから本説明書をお読みください。

警告 この表示の項目は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

この絵表示は、必ず守って実行していただく「強制」内容です。

この絵表示は、してはいけない行為を示す「禁止」内容です。

警告

水道水以外は、使用しないでください。

注意 安全に使用していただくための注意事項です。
下記の事項に充分ご注意ください。

40℃以上の温水を通水しないでください。
熱水を通水すると、濾材の寿命が短くなったり、効力が発揮されなくなったりすることがあります。

初めて本製品をお使いいただくときは、気泡が消えるまで3分間通水してください。

装置にはできる限り、毎日通水してください。毎日のご使用開始時は、20秒程通水してください。また2日以上使用しなかったときは、２分間以上通水してください。

寒冷地仕様になっていませんので、凍結が予想される場所ではお使いにならないでください。

本製品は消耗品です。必ず定期的にお買い求めください。
交換時期は、約2年半または30,000リットルが目安です。
（使用水量、水質、給水設備、水圧等、使用条件により早まることがあります。また、使用限界内でも通水量が極端に少なくなったり、臭いや変な味がする場合は交換してください。）

切替コックの通水口は常に清潔にしてください。直接手で触れないよう心がけてください。

汲み置きはしないでください。基本的に生鮮品扱いしてください。
ベリタス ウォーターは、カルキを取り除いていますので、滅菌作用がなくなっています。

水槽を使用した養魚水には使用しないでください。
カルキ成分の除去が足りない場合、魚が死ぬおそれもあります。

注意 水漏れ事故は、ご使用になる人ばかりでなくご近所にも大きな被害を与えることがありますので、下記事項に充分ご注意ください。

水圧が3.5kg/cm²（0.34MPa)より高いところでは使用しないでください。

洗浄する場合は、洗剤やシンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

水漏れなどがないか月に１度以上点検してください。

切替コックの締め付リング、ホースの取付ナットは手でしっかり締め付けてください。

本体は密閉一体型構造です。機能を損ないますので、分解・改造をしないでください。

付属品と名称

お届けした梱包に入っているものです。

■本体

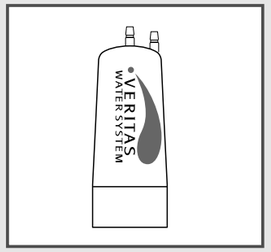

■取扱説明書（本書）

■ホース（切替コック付）

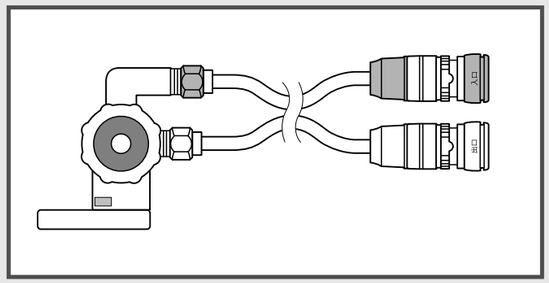

■取付固定用リング(蛇口に合わせて1~8の1つだけを使用します)

●C型リング



口径16ミリ、17.5ミリ、19ミリ
（各1個）

●泡沫リング



ネジ山のピッチが異なります。

●ビス止めリング

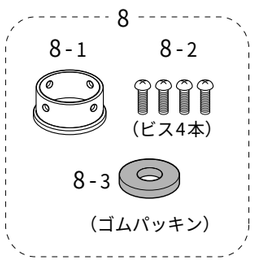

注意 上記の取付リングで、ほとんどのご家庭の蛇口に取り付けられます。これらのどれもご使用できない特殊な場合は、別途工事が必要となります。

取り付け 1（蛇口への取付）

●取り付ける蛇口のタイプを確認して、下記の手順で取り付けてください。

丸型蛇口のとき

先端がふくらんだ丸い口の蛇口

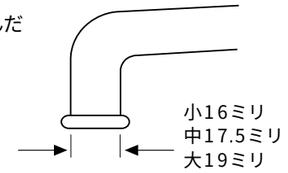

使用する取付リング　C型リング　1　2　3

蛇口と同じ口径のリングを１つ使用します

①ホースについている「蛇口締め付けリング」を外し、蛇口の管に通す。

②C型リング（3種の中からピッタリのもの）を蛇口の先にはめ込む。

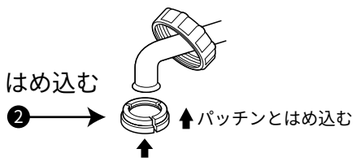

③切替コックのゴムパッキンを蛇口の先に当てがったまま①の締め付けリングを締める。

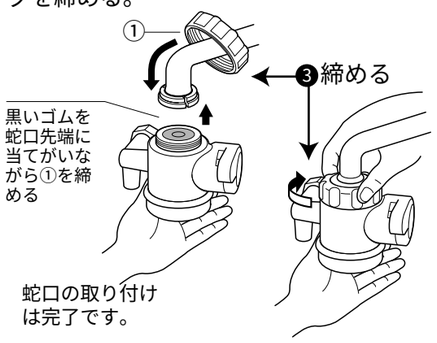

蛇口の取り付けは完了です。

泡沫水栓のとき

この形状の蛇口を泡沫水栓と呼んでいます。



使用する取付リング　泡沫リング　4　5　6　7



ネジ山の合うリングを１つ使用します

①蛇口から泡沫金具を外す



・外した金具は使用しませんので大切に保管ください。

②切替コックの「蛇口締め付けリング」を外し、蛇口に通す。

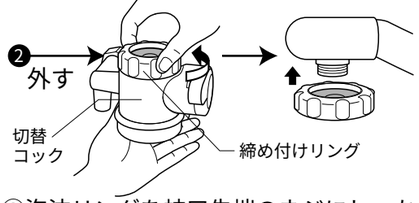

③泡沫リングを蛇口先端のネジにしっかり固定する。

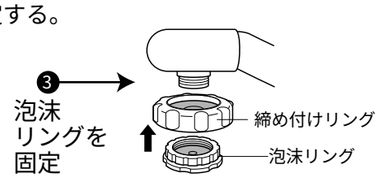

④切替コックを蛇口先端に水平にあて、締め付けリングを回しながら、しっかり固定する。

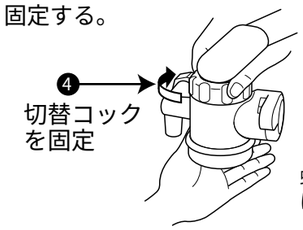

蛇口の取り付けは完了です。

その他のとき

●丸形蛇口　●角型蛇口

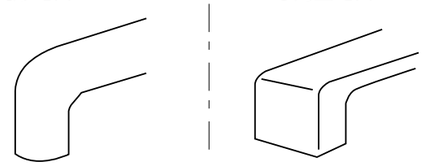

使用する取付リング　ビス止めリング　8-1　8-2　8-3



①切替コックの締め付けリングを外す。

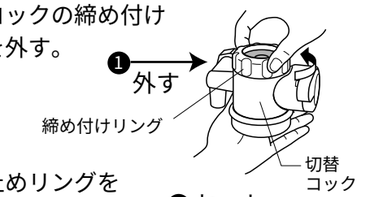

②ビス止めリングを締め付けリングに、はめ込み、4本にネジを軽く取り付ける。

・納品時はネジが付いていますので、一度外してください。

③②のビスガイドに、パッキンを挿入し、切替コックを軽くセットする。

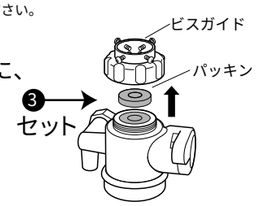

④蛇口先端に、パッキンを平にあてがい、４本のビスで均等に締める。

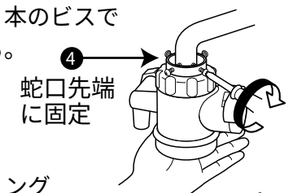

⑤締め付けリングを回し、しっかり固定する。

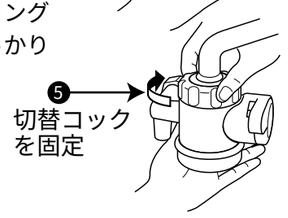

蛇口の取り付けは完了です。

取り付け 2（本体への接続）

①ホースナットがしっかり締まっていることを確認してください。

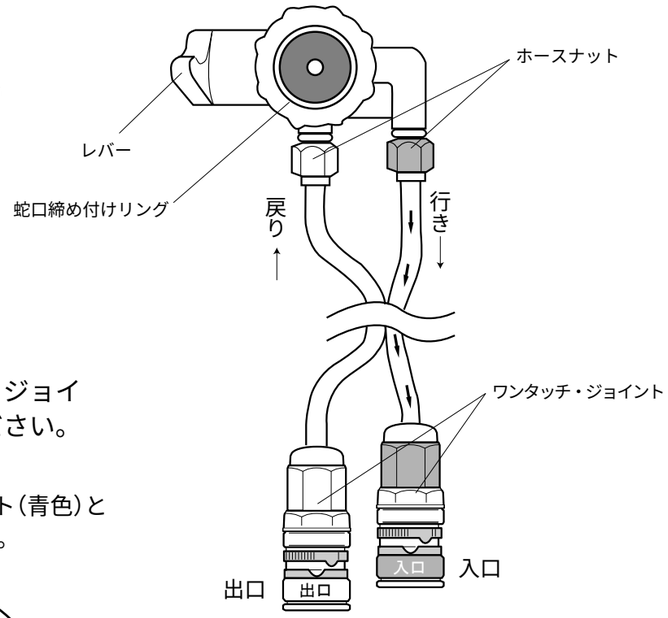

②下記の手順でワンタッチ・ジョイントを本体に差し込んでください。

②－1 ワンタッチ･ジョイント（青色）と本体側の口（青色）をあわせる。

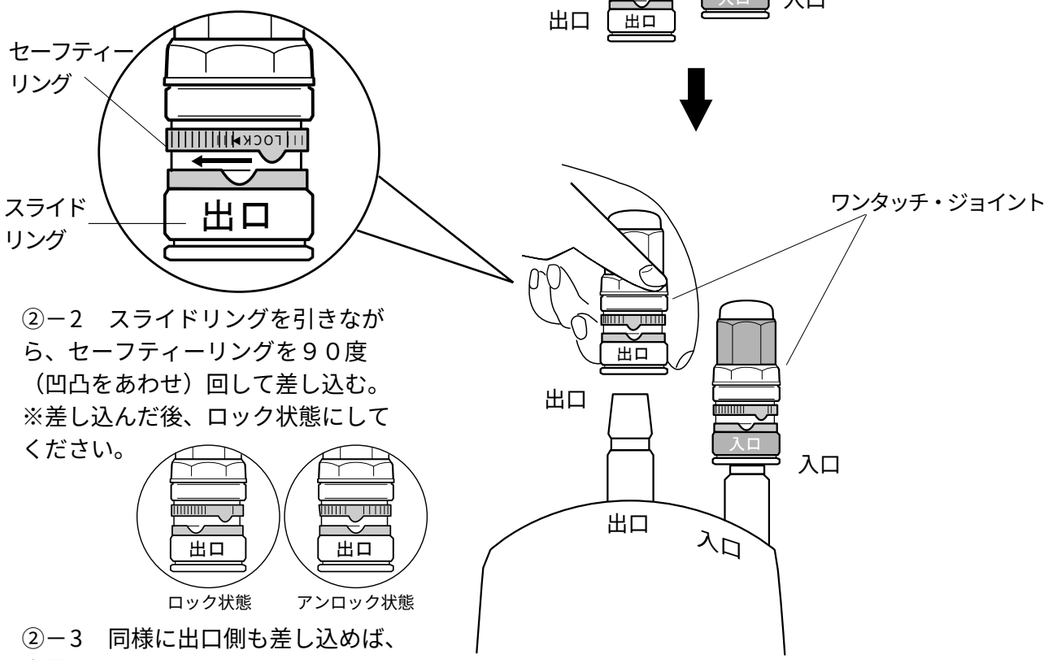

②－2　スライドリングを引きながら、セーフティーリングを９０度（凹凸をあわせ）回して差し込む。
※差し込んだ後、ロック状態にしてください。

②－3　同様に出口側も差し込めば、完了です。

③蛇口をひねり、切替レバーを「浄水」に切り替え20～30秒間通水してください。
※この際、水漏れなどないか確認してください。
●浄水の水切れが悪い場合は、浄水を流しながら、2、3回逆さにして本体内の空気を抜いてください。

このようなときは専門の工事店に依頼が必要です。

1.取り付けのできない蛇口の場合。

付属の取付リングでほとんどのご家庭用の蛇口に取付けられますが、下記のようなタイプは、取付口がないため、直接蛇口には取り付けられません。このような場合は、蛇口そのものを交換するか、アンダーシンク（流し台の下）の方法にしてください。いずれの場合も、部品を含む専門技術が必要ですので専門の工事店にご依頼ください。

■センサーのついている蛇口

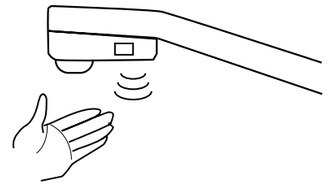

■シャワー、ノズル付の蛇口

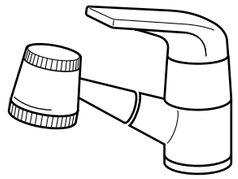

下記のような特殊なタイプ蛇口（蛇口の直径が24ミリ以上の場合、取付部の高さが15ミリ以下の場合）

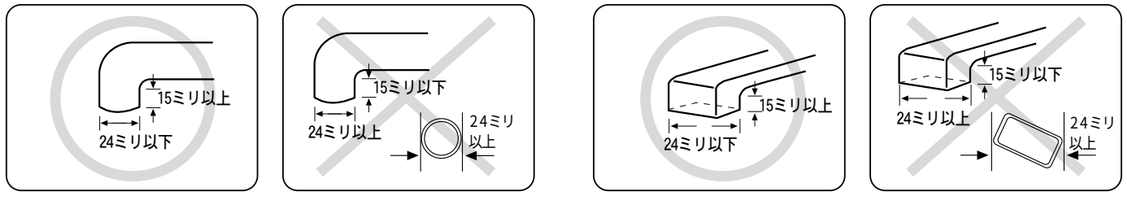

2.混合水栓（水とお湯が同じ蛇口から出るタイプ）の場合。

本製品は40度以上のお湯を通すと、寿命が短くなったり、効力が発揮されなくなることがあります。
■お湯を通さないよう、流し台下置き（アンダーシンク）にする場合は、専門の工事店にご依頼ください。

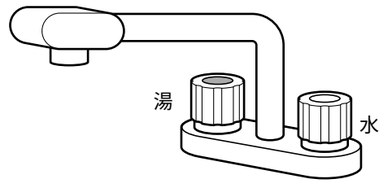

3.カウンタートップをすっきり使いたい場合。

流し台（シンク）の下に取り付ける方法があります。
すでに、流し台（シンク）の下に他社の浄水器がついている場合、ワンタッチ･ジョイントのサイズ･形状が同じなら、本体を入れ替えだけで使えます。
■サイズ･形状が同じでない場合や、新しく「ベリタスウォーター･システム」を流し台（シンク）の下に取り付ける場合は、部品を含む専門の工事が必要ですので、専門の工事店にご依頼ください。

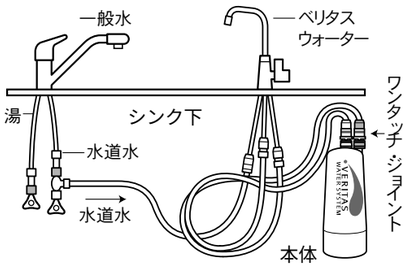

異常が発生したとき

異常が発生したときは、下記の表に基づき点検して、適切な処置をしてください。

症　　状	原　　因	処　　置
切替コックより水がもれる	蛇口に確実についていますか？	確実につけてください。 切替コックの取付方法参照。
切替弁からホースが抜ける、また、ホース接続部から水がもれる	ホースナットは確実に締め付けてありますか？	確実につけてください。
徐々に浄水の吐水量が少なくなった。	本体内部が目詰まりしている	新しい「ベリタス ウォーター・システム」をお買い求めください。
臭い、味がおかしい	本体の寿命がきている	新しい「ベリタス ウォーター・システム」をお買い求めください。

水漏れが生じた場合

症　　状	原　　因	処　　置
本体から水がもれる	本体の損傷です	本体は一体型密閉構造です。万一、本体から水がもれた場合は、弊社までご連絡ください。 ベリタス販売㈱ 0120-61-5554

ベリタス ウォーター・システムの交換について

本製品は、消耗品です。定期的に本製品と交換してください。

交換時期/30,000リットル使用時
または、約２年半使用時（１日平均３０リットル使用時）

使用状態（水量、水質、給水設備、水圧等）により早まることがあります。

交換時期が近づきましたら、弊社よりご案内申し上げます。

交換時期以前でも、下記のような現象が現れたら交換してください。

■通水量が極端に減少したとき→内部の目詰まり
■臭いや変な味がする→除去能力の低下

お近くに水道工事店をご存知ないときは、
お客様がお住まいの最寄りの水道工事店
（全国管工事業共同組合連合の加盟店）を
ご案内できます。ご連絡ください。